

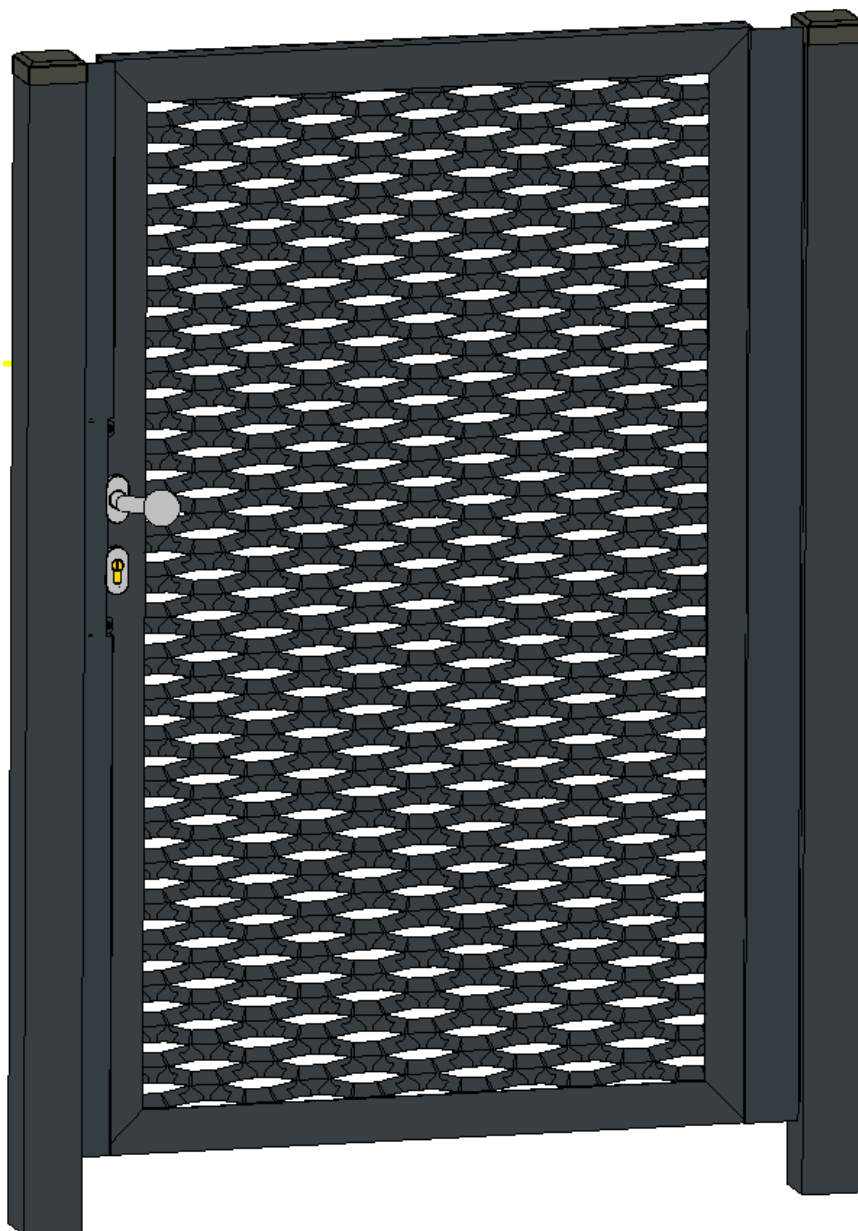
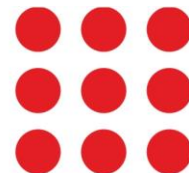
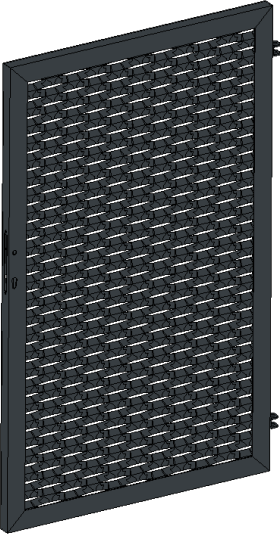
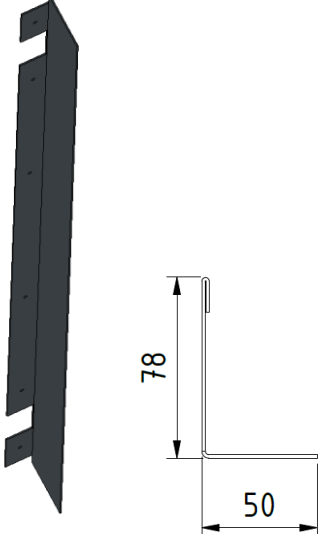
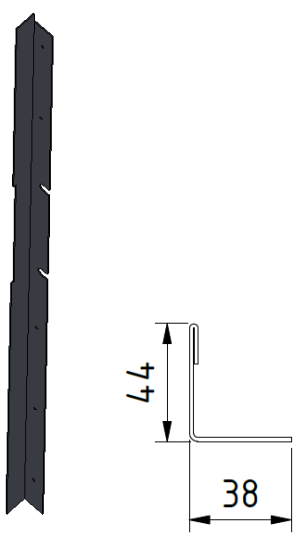



Návod na sestavení Branky

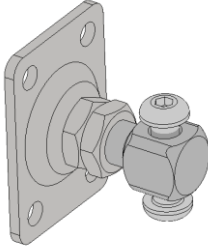

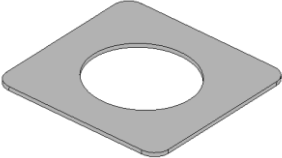

Obsah balení:

		
1) Křídlo Branky Pravé/Levé	2) Lišta pantová	3) Lišta dorazová
		
4) Zámek	5) Cylindrická vložka zámku	6) Šroub M5x30
		
7) Vrut Ø 4x16 (2ks)	8) Pant osazený (2ks)	9) Nerezová podložka (2ks)
		
10) Vrut Ø 4,2x13 (11ks) v laku		



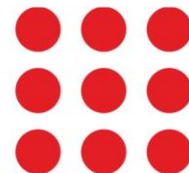







Potřebné nářadí:


		
1) Imbusový klíč 4mm	2) Imbusový klíč 5mm	3) Křížový šroubovák
		
4) Vrtačka s křížovým nadstavcem	5) Metr	6) Klíč 24mm
		
7) Klíč 27 mm		


Níže uvedený postup popisuje sestavením samostatné branky, která je dodávána neosazeném stavu. Návod na montáž branky a sloupků je uveden v dokumentu „Návod na instalaci plotové sestavy“

Postup sestavení:

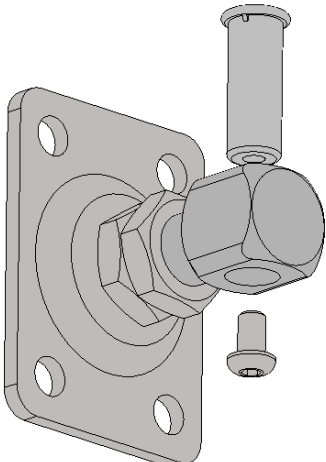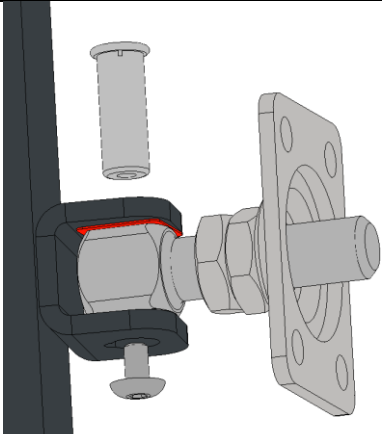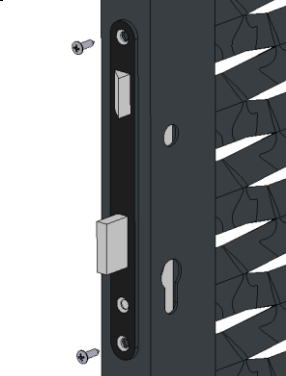1		Z osazeného pantu 8) demontovat šroub a čep za pomoci imbusového klíče 4mm. Pokud byl pant osazen původním ocelovým třmenem, tak ocelový třmen demontovat.
2		Pant vložit spolu s nerezovou podložkou do třmenu branky tak, aby podložka byla na horní, otěrové pozici. Prostrčit čep a zajisti šroubem M6x12 pomocí imbusového klíče 4mm. Postup 1+2 platí pro všechny dodané panty.
3		V případě opačné brány (pravá/levá) otočit střelku zámku 4) přešroubováním pomocí křížového šroubováku
4		Vložit zámek do kapsy, ukotvit 2ks vrtů Ø 4x16 č.7) šroubovákem, či vrtačkou do předvrtaných otvorů

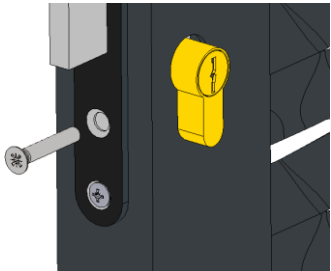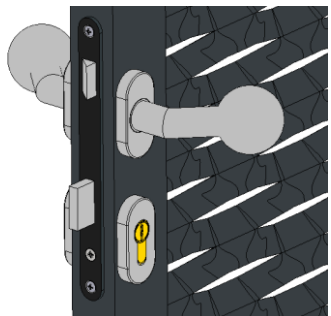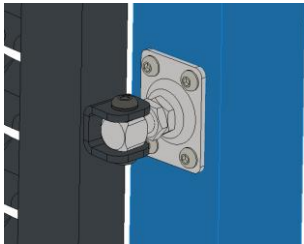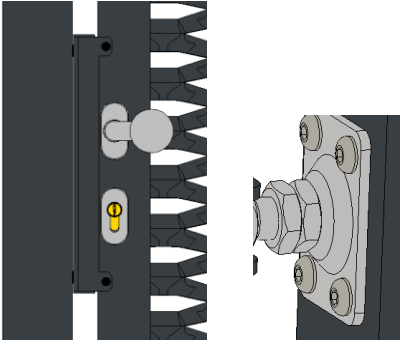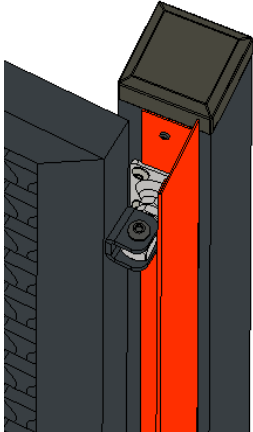5		Do branky skrz zámek vložit cylindrickou vložku zámku a zajistit šroubem M5x30 č. 6
6		Nainstalovat kování, jenž není součástí dodávky, dle podkladů výrobce kování. (rozteč 90mm)
7		Branku se závěsy naistalovat na připravený sloupek. Jedná-li se o sloupek určený přímo k brance, jsou šrouby (8ks) součástí sloupků, v opačném případě, např. k instalaci na betonový sloupek se použije odpovídající spojovací materiál. K instalaci je zapotřebí imbusový klíč 5mm.
8		Otáčením matice klíčem 27mm se seřizuje branka vůči pozice proti dorazu. Poloha se zafixuje dotažením matice pro klíč 24mm
9		Krycí lišta pantová č. 2) se montuje na sloupek se závěsy. Výřezy v liště odpovídají umístění kolem přírub pantů. Metrem odměřit a přivřením branky vyznačit pozice pro kotvení tak, aby lišta nedrhla o křídlo branky. Pro instalaci na sériový hliníkový sloupek použít 6ks samořezných vrtů č. 10) a vrtáčkou s křížovým nadstavcem navrtat.

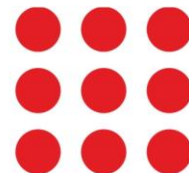

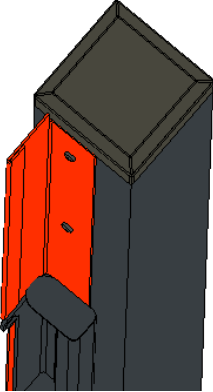10		Krycí lišta dorazová č. 3) se montuje stejným způsobem. Oválné zářezy odpovídání rozteči šroubů brankového dorazu. Nejde-li lišta zasunout mezi brankový doraz a sloupek, je možné brankový doraz povolit klíčem imbus 5mm. Metrem a zavřením branky vyzkoušet před navrtáním a polohu krycí lišty a tu následně 5ks vrutů č. 10) zafixovat.
		Nyní je branka připravena k užívání.

Všechny postupy uvedené v tomto návodu jsou doporučeny. Dodavatel ani prodejce nenese případné reklamace vycházející ze svépomocné instalace.