

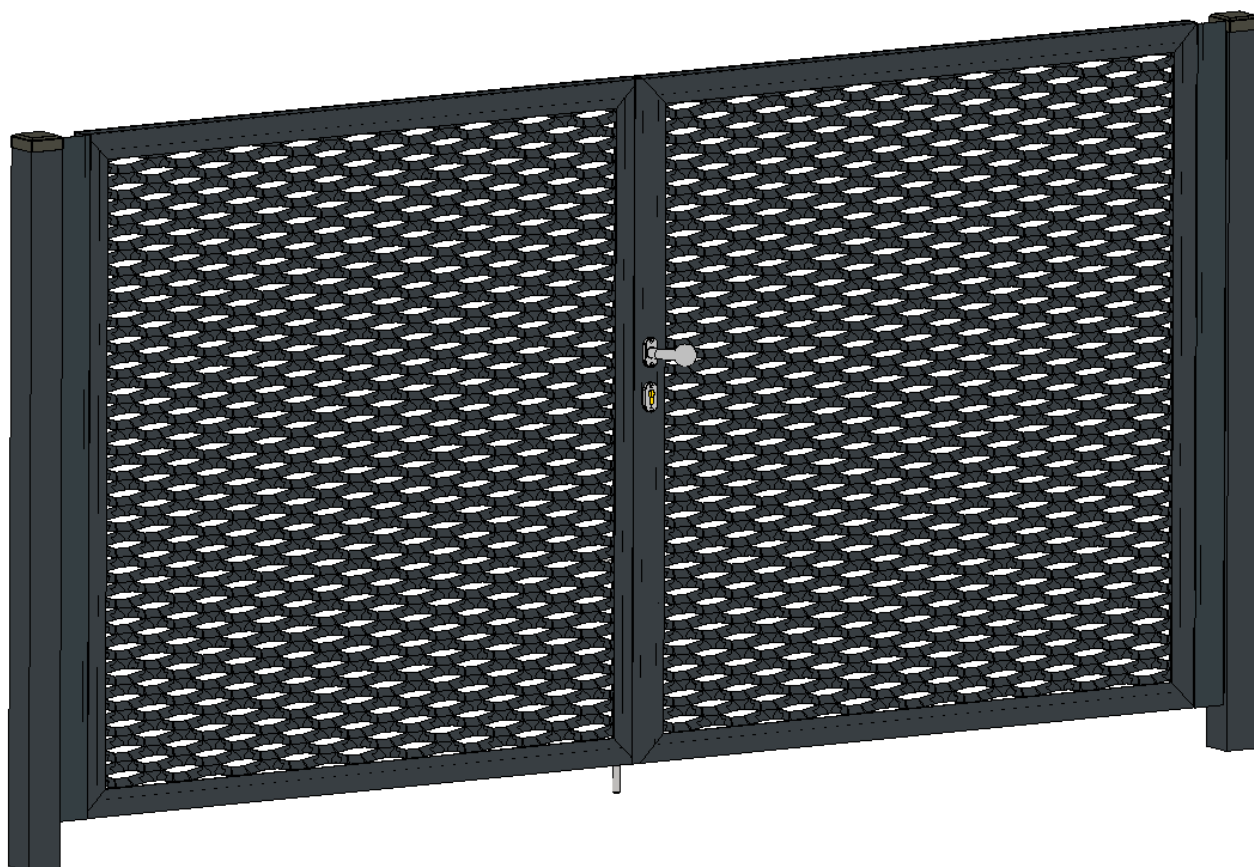
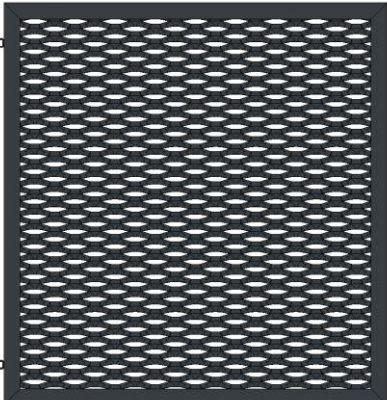
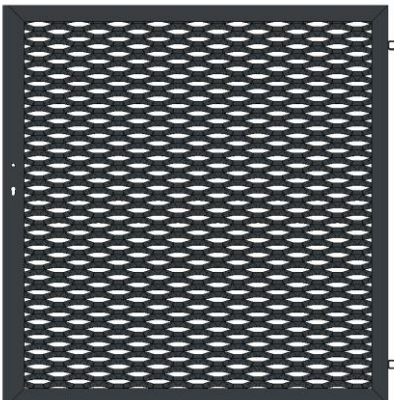
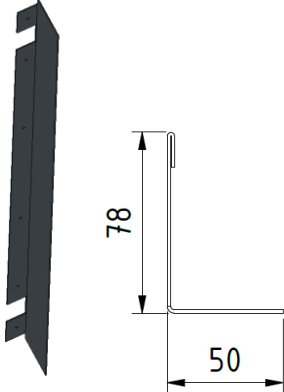
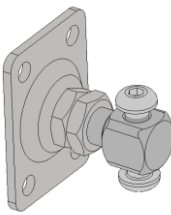
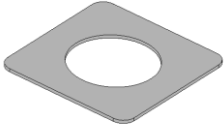


Návod na sestavení Křídlové brány bez pohonu



Obsah balení:


		
1) Křídlo brány pro zástrč	2) Křídlo brány pro zámek	3) Lišta pantová (2ks)
		
4) Zámek + štítek	5) Cylindrická vložka zámku	6) Šroub M5x30
		
7) Vrut Ø 4x16 (5ks)	8) Pant osazený (4ks)	9) Nerezová podložka (4ks)
		
10) Vrut Ø 4,2x13 (12ks)	11) Vratová zástrč	12) Šroub zástrče M8x20 (2ks)

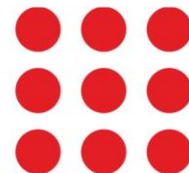




Potřebné nářadí:


		
1) Imbusový klíč 4mm	2) Imbusový klíč 5mm	3) Křížový šroubovák
		
4) Vrtačka s křížovým nadstavcem	5) Metr	6) Klíč 24mm
		
7) Klíč 27 mm	8) Klíč 10mm	





Níže uvedený postup popisuje sestavením samostatné dvoukřídlé brány, která je dodávána neosazeném stavu. Návod na montáž brány a sloupků je uveden v dokumentu „Návod na instalaci plotové sestavy“.

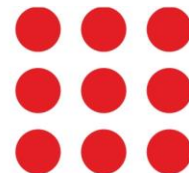





Postup sestavení:

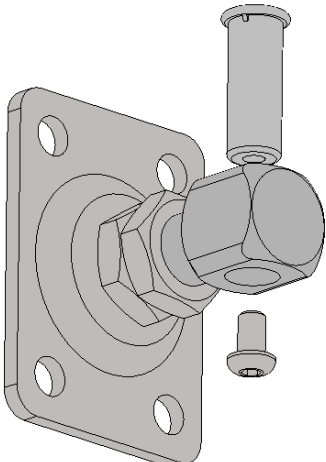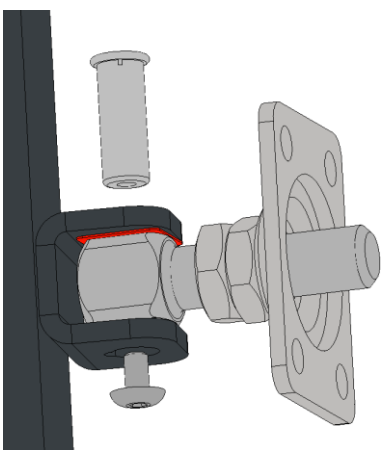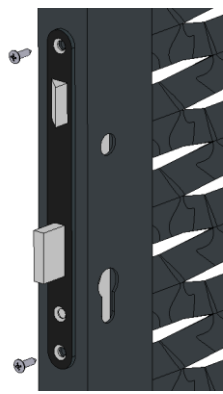1		Z osazeného pantu 8) demontovat šroub a čep za pomoci imbusového klíče 4mm. Pokud byl pant osazen původním ocelovým třmenem, tak ocelový třmen demontovat.
2		Pant vložit spolu s nerezovou podložkou do třmenu brány tak, aby podložka byla na horní, otěrové pozici. Prostrčit čep a zajisti šroubem M6x12 pomocí imbusového klíče 4mm. Postup 1+2 platí pro všechny dodané panty. (4ks)
3		Vložit zámek do kapsy, ukotvit 2ks vrutů Ø 4x16 č.7) šroubovákem, či vrtačkou do předvrtaných otvorů

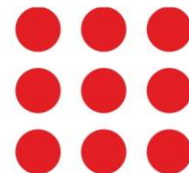

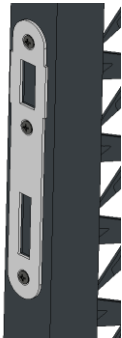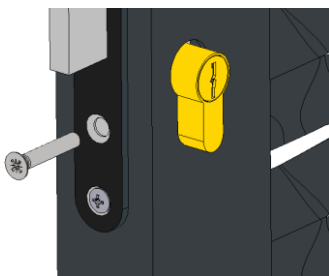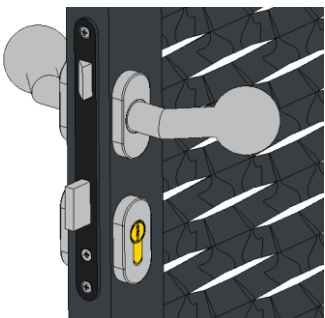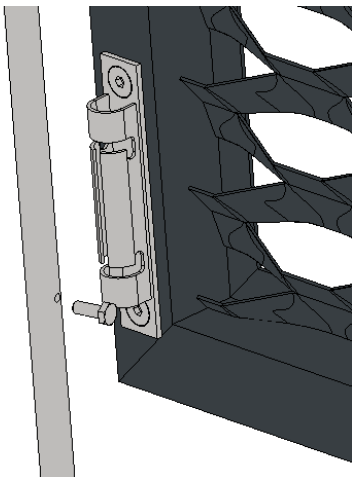4		Protikus zámku (štítek) stejným způsobem ukotvit do na opačné křídlo brány.
5		Do křídla brány skrz zámek vložit cylindrickou vložku zámku a zajistit šroubem M5x30 č. 6)
6		Nainstalovat kování, jenž není součástí dodávky, dle podkladů výrobce kování. (rozteč 90mm)
7		Montáž zástrče se provádí povolením šroubků M6 a vytažením táhla z pouzdra. Pouzdro se přikotví 2ks šroubů M8x20 č. 12) do připravených závitových otvorů, po té se zástrč zkompletuje v opačném pořadí. Není-li výška zastrčení vůči terénu vhodná, může se v táhlu vytvořit nová díra se závitem, nebo zástrč používat bez aretace šroubkem M6.

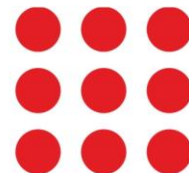

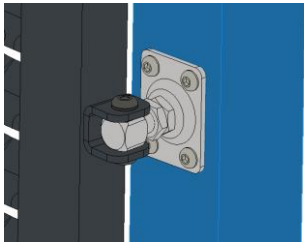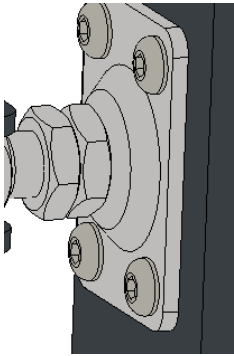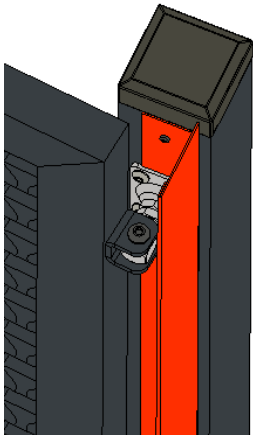8		Křídla bran se závěsy naistalovat na připravené sloupky. Jedná-li se o sloupek určený přímo k bráně, jsou šrouby (2x 8ks) součástí sloupků, v opačném případě, např. k instalaci na betonový sloupek se použije odpovídající spojovací materiál. K instalaci je zapotřebí imbusový klíč 5mm.
9		Otáčením matice klíčem 27mm se seřizuje křídla brány vůči sobě do pozice aby šla brána zamykat a otevírat. Poloha se zafixuje dotažením matice pro klíč 24mm
10		Krycí lišta (2ks) pantová č. 3) se montuje na sloupek se závěsy. Výřezy v liště odpovídají umístění kolem přírub pantů. Metrem odměřit a přivřením křídla vyznačit pozice pro kotvení tak, aby lišta nedrhla o křídlo brány. Pro instalaci na sériový hliníkový sloupek použít 6+6ks samořezných vrtů č. 10) a vrtačkou s křížovým nadstavcem navrtat.
		Nyní je brána připravena k užívání.

Všechny postupy uvedené v tomto návodu jsou doporučené. Dodavatel ani prodejce nenese případné reklamace vycházející ze svépomocné instalace.